



安装 使用说明书

INSTALLATION USE INSTRUCTION

ZN63A (VS1) 型 户内高压真空断路器


陕西西电森源开关有限公司

1、概述

ZN63A (VS1)型户内高压真空断路器（以下简称断路器）是用于12kV电力系统的户内开关设备，作为电网设备、工矿企业动力设备的保护和控制单元。由于真空断路器的特殊优越性，尤其适用于要求额定工作电流的频繁操作，或多次开断短路电流的场所。

断路器采用操动机构与断路器本体一体式设计，既可做为固定安装单元，也可配用专用推进机构，组成手车单元使用，其中固定式断路器可以增加相应的连锁，以满足配XGN2、GG1A等固定柜的需要。

2、型号的表达式

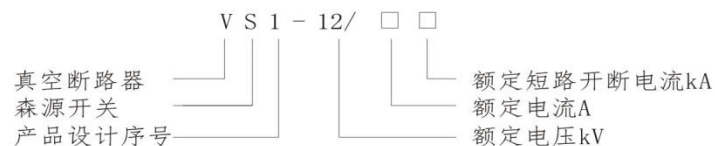

3、产品依据标准

断路器符合GB1984-89《交流高压断路器》、JB3855-1996《3.6-40.5kV户内交流高压真空断路器》、DL/T403-2000《12kV-40.5kV高压真空断路器订货技术条件》标准要求，并符合IEC56 (87出版物)的相关要求。



4、使用环境条件

- a) 环境温度
最高温度：+40℃
最低温度：-15℃；
- b) 环境温度
日平均相对湿度：≤95%
月平均相对湿度：≤90%
日平均蒸汽压：≤2.2×10⁻³ MPa
月平均蒸汽压：≤1.8×10⁻³ Mpa；
- c) 海拔高度：不超过1000m；
- d) 地震烈度不超过8度；
- e) 使用场所无滴水，无易燃和爆炸危险，无化学腐蚀性气体以及无剧烈震动。

5、主要规格及技术参数

主要规格及技术参数见表1

序号	项目	单位	数值			
1	额定电压	kV	12			
2	额定短时工频耐受电压（1min）		42			
3	额定雷电冲击耐受电压（峰值）		75			
4	额定频率	Hz	50			
5	额定电流	A	630 1250	630/ 1250 /1600 2000/2500/3150	1250/1600/2000 2500/3150/4000	
6	额定短路开断电流	kA	25	31.5	40	
7	额定短时耐受电流		25	31.5	40	
8	额定短路持续时间	s	4			
9	额定峰值耐受电流	kA	63	80	100	
10	额定短路关合电流		63	80	100	
11	二次回路工频耐受电压（1min）	V	2000			

12	额定单个/背对背电容器组开断电流	A	630/400 (40KA 为 800/400)	
13	额定电容器组关合涌流	kA	12.5 (频率不大于 1000Hz)	
14	分闸时间（额定电压）	ms	20~50	
15	合闸时间（额定电压）		35~70	
16	机械寿命	次	20000	
17	额定电流开断次数（电寿命）		20000	
18	额定短路电流开断次数		50 (40KA 为 30)	
19	动、静触头允许累计磨损厚度	mm	3	
20	额定合闸操作电压	V	AC110/220 DC110/220	
21	额定分闸操作电压			
22	储能电机额定电压			
23	储能电机额定功率	W	80	
24	储能时间	S	≤15	
25	触头开距	mm	11±1	
26	超行程		3.5±1	
27	触头合闸弹跳时间	ms	≤2	
28	三相分、合闸不同期性		≤2	
29	平均分闸速度（触头分开-6mm）	m/s	0.9~1.3	
30	平均合闸速度（6mm-触头闭合）		0.5~0.8	
31	触头分闸反弹幅值	mm	≤3	
32	主导电回路电阻	μ Ω	≤60 (630A) ≤50 (1250A) ≤40 (1600~2000A) ≤30 (2500A 以上)	
33	触头合闸接触压力	N	2400±200 (25KA) 3100±200 (31.5KA) 4250±250 (40KA)	
34	额定操作顺序		分-0.3s-合分-180s-合分	

*注：4000A需强制风冷

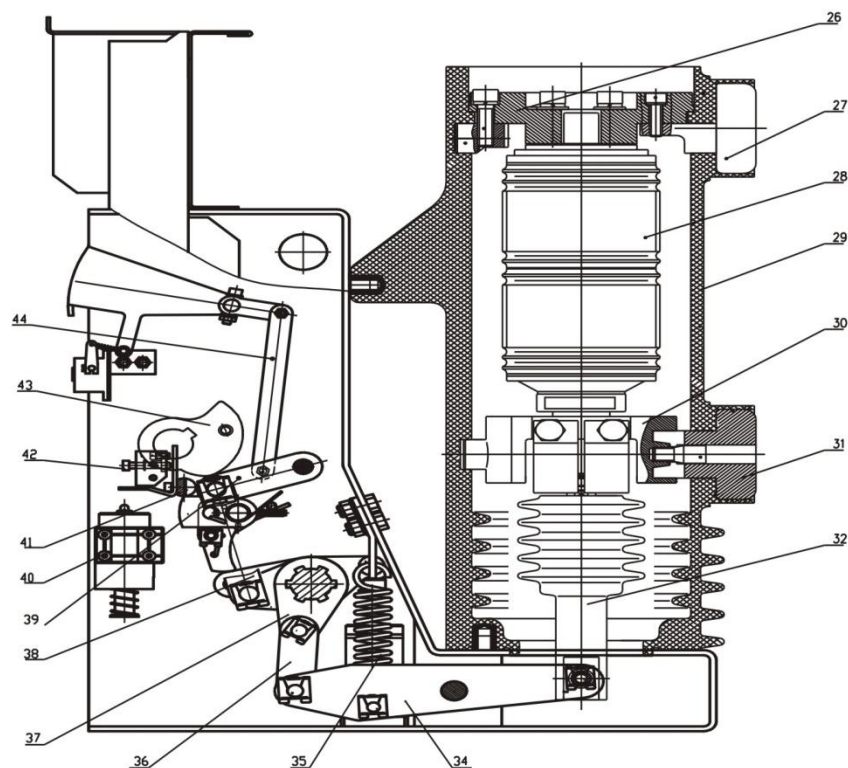


图 2

- | | | | |
|----------|---------|-----------|-----------|
| 26 上支架 | 31 下出线座 | 37 主轴传动拐臂 | 42 手动分闸顶杆 |
| 27 上出线座 | 32 绝缘拉杆 | 38 合闸保持掣子 | 43 凸轮 |
| 28 真空灭弧室 | 34 传动拐臂 | 39 连板 | 44 分和指示连板 |
| 29 绝缘筒 | 35 分闸弹簧 | 40 分闸电磁铁 | |
| 30 下支架 | 36 传动连板 | 41 半轴 | |

6.2.3 分闸

既可按“分闸”按钮，也可靠接通外部电源使分闸脱扣电磁铁或过流脱扣电磁铁动作使合闸保持掣子38与半轴41解锁而实现分闸操作。由触头弹簧和分闸弹簧35储存的能量使灭弧室28动静触头分离。在分闸过程后段，由液压缓冲器吸收分闸过程剩余能量并限定分闸位置。

由连杆44拉动合/分指示牌显示出“分”标记，同时拉动计数器，实现计数器计数，由传动连杆拉动主辅助开关切换。

6.3防误连锁

断路器能提供完善的防误操作功能。（参见图3、图4）

6.3.1断路器合闸操作完成以后，合闸连锁弯板1向下运动扣住合闸保持掣子上的合闸弯板2，在断路器未分闸时将不能再次合闸。

6.3.2断路器在合闸结束后，如合闸电信号未及时去除，断路器内部防跳控制回路将切断合闸回路防止多次重合闸。（可选）

6.3.3手车断路器在未到实验位置或工作位置时，由连锁板3扣住合闸弯板2上的销4同时切断合闸回路，防止断路器处于合闸状态进入负荷区。

6.3.4手车断路器在工作位置或试验位置合闸后，由滚轮5压推进机构锁板6，手车将无法移动，防止在合闸状态推进或拉出负荷区。（图4）

6.3.5如果选用电气合闸闭锁，在未使闭锁装置解锁的情况下阻止合闸操作。

*注：合闸闭锁装置功率为2.7W，工作电压范围为0.65~1.1倍额定电压

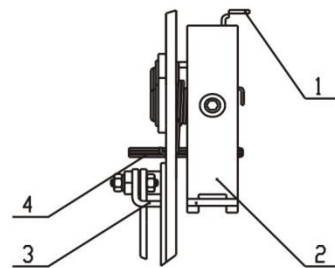


图 3


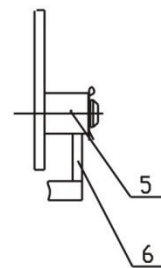


图 4

6. 4外形尺寸


6. 4. 1手车式VS1 (650)外形尺寸

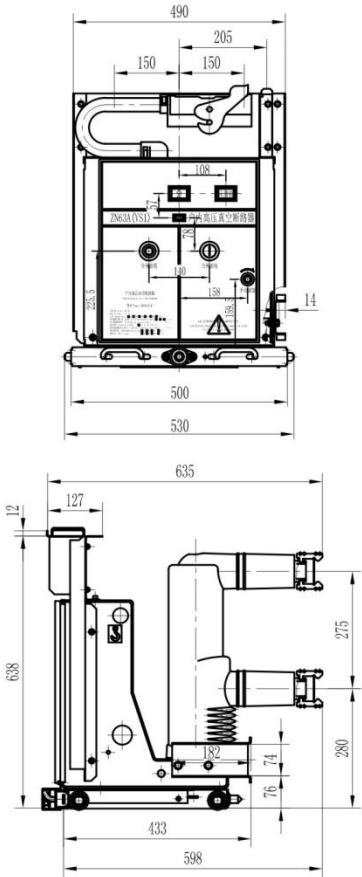

额定电流 (A)	630	1250
额定短路开断电流 (kA)	20, 25, 31.5	25, 31.5
配合静触头尺寸 (mm)	Φ35	Φ49
相间距离 (mm)	150±1.5	

手车式推进行程200mm


6. 4. 2手车式VS1 (800)外形尺寸

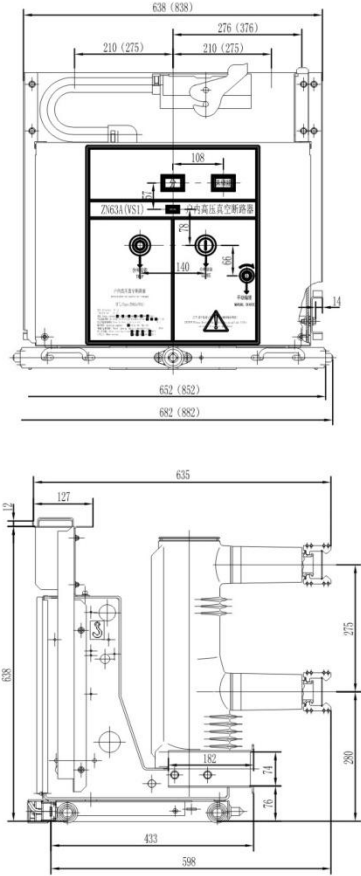

额定电流 (A)	630	1250	1600
额定短路开断电流 (kA)	20, 25, 31.5	25, 31.5, 40	31.5, 40
配合静触头尺寸 (mm)	Φ35	Φ49	Φ55
相间距离 (mm)	210±1.5 (275±1.5)		

括号内尺寸为相距275mm配小电流1000mm 宽柜图


6. 4. 3手车式VS1(1000)外形尺寸

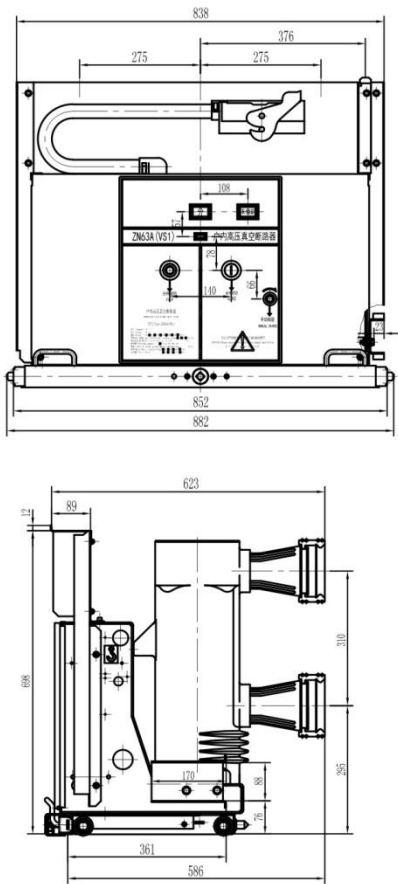

额定电流 (A)	1600	2000	2500	3150	4000
额定短路开断电流 (kA)	31.5, 40		31.5, 40		40
配合静触头尺寸 (mm)	Ø79		Ø109		
相间距离 (mm)	275±1.5				

4000A需强制风冷


6. 4. 4固定式VS1(800)外形尺寸

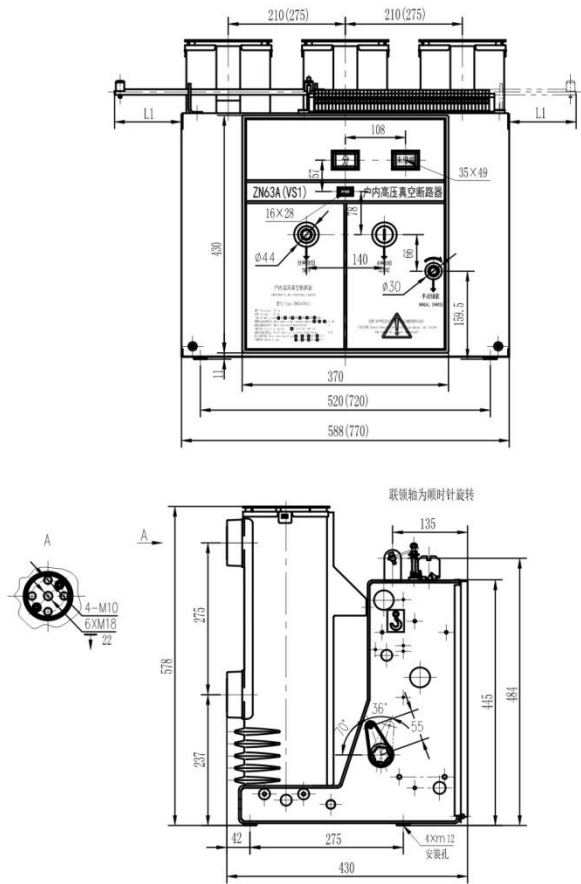

额定电流 (A)	630	1250	1600
额定短路开断电流 (kA)	20, 25, 31.5	25, 31.5, 40	31.5, 40
相间距离 (mm)	210±1.5		
机构顶部联锁 L1 (mm)	50, 120, 150, 200 (联锁分左或右伸出, 长度可按客户要求定制)		

括号内尺寸为相距275mm 配1000mm 柜宽外形图


6.4.5固定式VS1(1000)外形尺寸

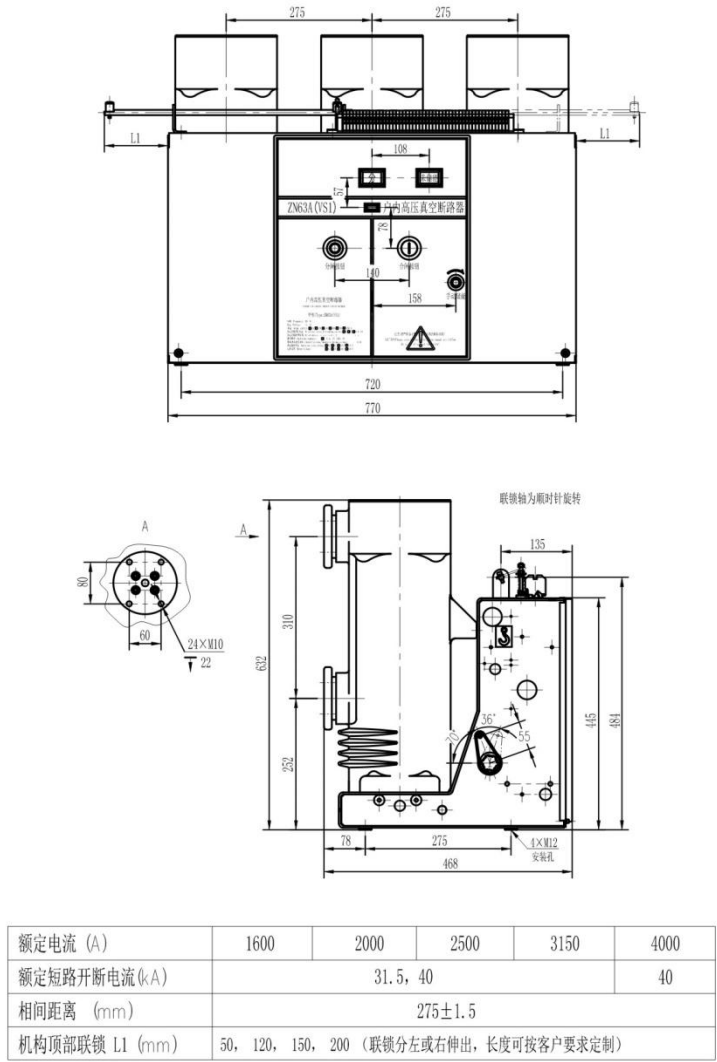

注: 4000A需强制风冷

6.5断路器内部电气接线原理图

6.5.1断路器内部电气接线原理图(手车式)

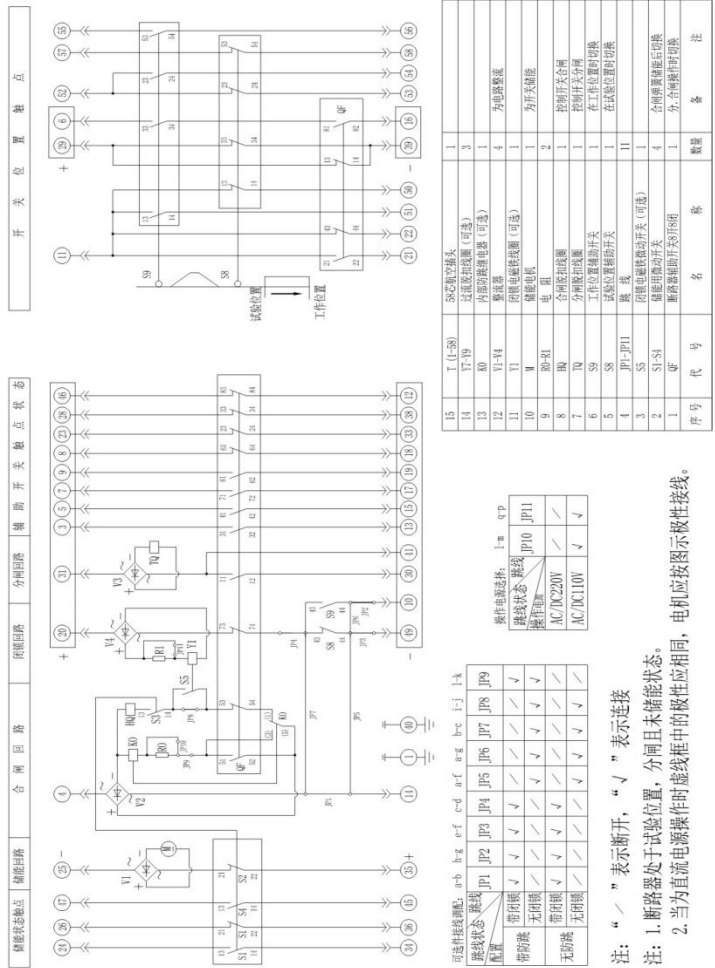


可选件配置	配置	带防跳	无防跳	带防跳	无防跳
接线端子	JP1	√	√	√	√
带防跳	JP2	√	√	√	√
无防跳	JP3	√	√	√	√
带防跳	JP4	√	√	√	√
无防跳	JP5	√	√	√	√
带防跳	JP6	√	√	√	√
无防跳	JP7	√	√	√	√
带防跳	JP8	√	√	√	√
无防跳	JP9	√	√	√	√

操作电源	操作电源	操作电源	操作电源
直流	JP10	√	√
交流	JP11	√	√
交流	JP12	√	√
交流	JP13	√	√

注: “/”表示断开, “√”表示连接
注: 1. 断路器处于试验位置, 分闸且未储能状态。
2. 当为直流电源操作时虚线框中的极性应相同, 电机应按图示极性接线。


6. 5. 2断路器内部电气接线原理图（固定式）

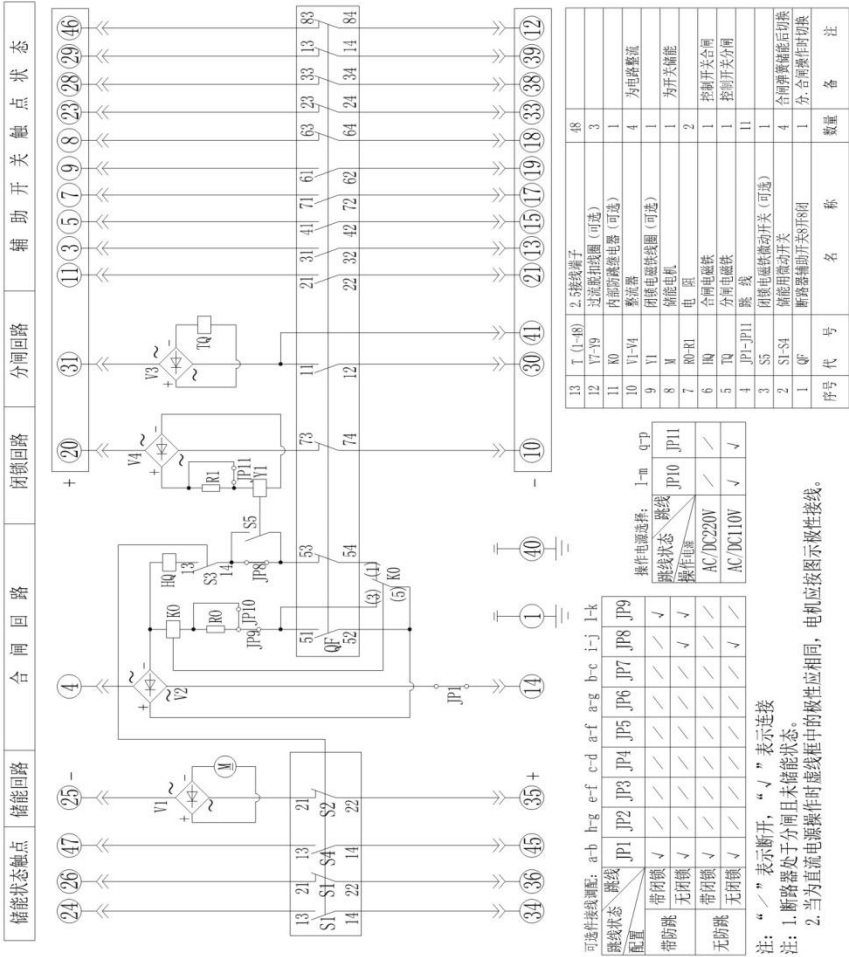

6. 6断路器与柜体推荐配合尺寸


6. 6. 1VS1 (650)与柜体 (650) 推荐配合尺寸示意图：

6. 6. 2VS1 (800)与柜体 (800) 推荐配合尺寸示意图：

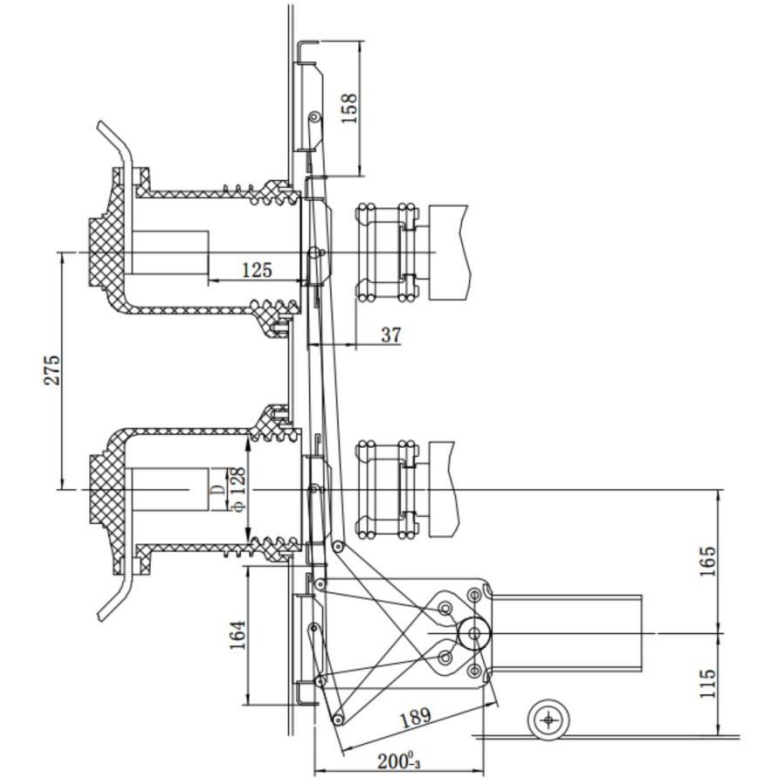

额定电流 A	630	1250	1600
额定短路开断电流 kA	25、31.5	25、31.5、40	31.5、40
配合静触头尺寸	Φ35	Φ49	Φ55


6.6. 3VS1(1000)与柜体（1000）推荐配合尺寸示意图：

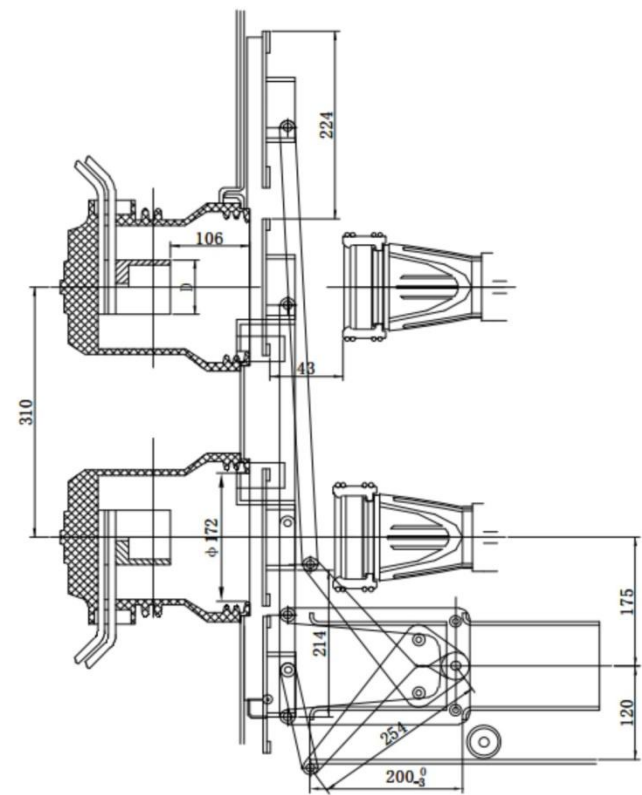

额定电流 A	1600	2000	2500	3150	4000
额定短路开断电流 kA	31.5、40	31.5、40	31.5、40	31.5、40	40
配合静触头尺寸	Φ 79		Φ 109		


*注：4000A需强制风冷

6.6. 4动静触头配合尺寸图

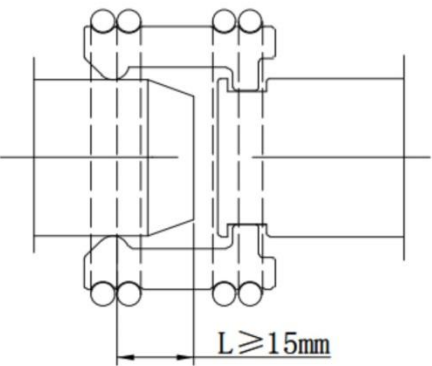


6.7接地装置装配尺寸

6.7. 1VS1(650)和VS1(800)接地装置装配尺寸图：

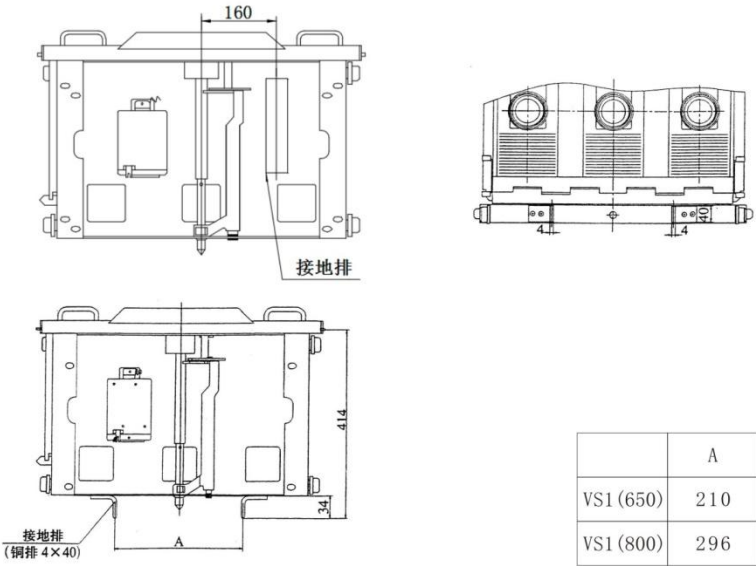

	A
VS1(650)	210
VS1(800)	296

6.7. 2VS1(1000)接地装置装配尺寸:

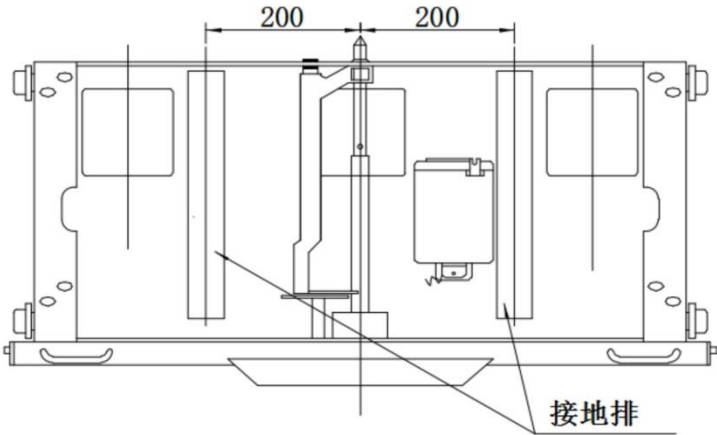

7、安装、调试

7.1 断路器从包装箱中起吊时, 挂钩应挂在断路器上有明显表示的起吊孔处, 搬移时不得使上下出线臂受力, 同时不应让断路器受到较大的冲击振动。

*注: 在正式进柜操作前, 请按要求去除吊起装置。

7.2断路器出厂前已经经过严格的出厂检验, 参数均符合技术要求, 一次回路通电前须做以下准备工作:

- a. 检查断路器有无损坏, 如有损坏请停止使用。
- b. 清除脏污, 尤其是绝缘表面, 由于运输过程或储存过程造成的脏污会影响产品的绝缘性能。
- c. 用手动方式按规程操作断路器进行储能、合闸和分闸, 观察储能状态、分合位置指示是否正常。
- d. 用操作电源操作断路器进行储能、合闸和分闸, 观察储能状态、分合位置指示是否正常。
- e. 手车式断路器按如下步骤操作:

将推进手柄插入推进孔中, 顺时针摇动为推进, 逆时针摇动为退出。推进总行程200 mm。在分闸状态下, 应顺利进入工作位置或试验位置。请中速转动手柄20圈, 当听到“嗒”的一声时即为到位(切忌用力过大而损伤推进机构), 同时相应位置指示(S8、S9)回路接通。

操作过程中可能出现的现象:

序号	现 象	原 因
1	不能合闸	1. 处于未储能状态
		2. 处于合闸位置状态
		3. 手车式断路器未完全进入工作位置或试验位置
		4. 选用了合闸闭锁装置, 而辅助电源未接通或低于技术条件要求
		5. 二次线路不准确
2	不能推进推出	1. 断路器处于合闸状态
		2. 推进手柄未完全插入推进孔
		3. 推进机构未完全到试验位置, 致使和舌板不能与柜体解锁
		4. 柜体接地连锁为解开

按上述原因检查后, 仍有疑问的请与生产厂家联系。

7.3 正式运行时额定电流1600A及以上等级请按要求去除绝缘筒盖。

7.4 进行工频耐压绝缘试验。

8. 维护与保养

本公司生产的断路器选用特制滑动轴承，采用特殊表面处理防锈工艺，配用长效润滑脂，在正常使用条件下，10—20年不需要检修，但由于使用环境的差异，仍需进行必要的检查、维护工作。

1. 视工作环境在6—12月内应对断路器本体进行适当检查，在外观检查后，应对设备表面的污秽受潮部分进行清洗，用干布揩拭绝缘件表面，然后用沾有清洗剂的绸布揩去其他污秽物（注意所用清洗剂能适用于塑料或塑料合成材料）。

2. 当断路器长期放置时，可能使断路器活动部分产生阻滞，每年应对断路器进行至少5次的储能及合、分闸操作。

3. 每年应对断路器进行至少1次的绝缘测试以判断断路器真空灭弧室是否漏气或其他外界原因造成的绝缘强度降低。

4. 对于频繁操作场所，应严格控制在技术条件规定的操作次数范围内，不能在超出使用寿命后继续使用。

9. 配置：


9.1 二次控制电压：

DC220V AC220V DC110V AC110V


9.2 闭锁装置：作用——在二次控制电源未接通或低于技术条件要求情况下防止合闸。

9.2.1. 过流装置：作用——在一次回路中过载或短路情况下，通过过流继电器使用过流线圈得电动作，使断路器分闸。一般加在A, C相上，也有三相都加的。当电流互感器的二次输出容量足够时，选用间接过流脱扣器方案，有3.5A和5A的两种，当电流互感器的二次输出容量不足以提供过流脱扣电磁铁需求时，选用中间变压器方案。中间变压器的接线端2.4和2.5接VS1上的过流脱扣电磁铁。

9.2.3.1 A、C相过流脱扣（二过流5A）中间变压器外部接线原理图：

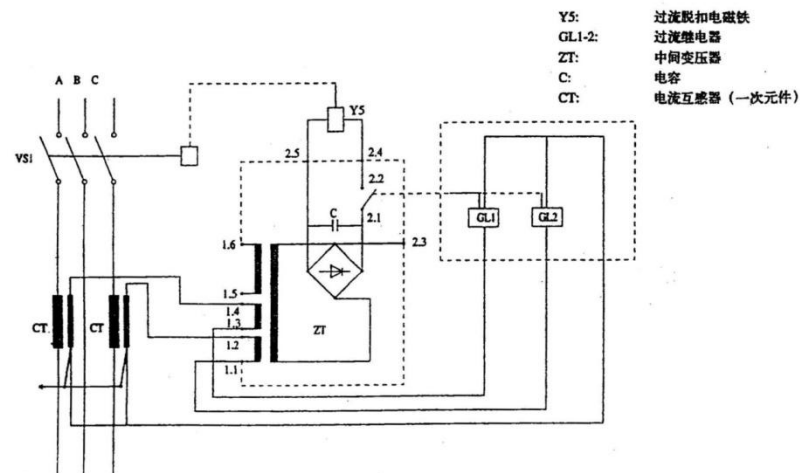

9.2.3.2 A、B、C三相过流脱扣（三过流5A）中间变压器外部接线原理图：

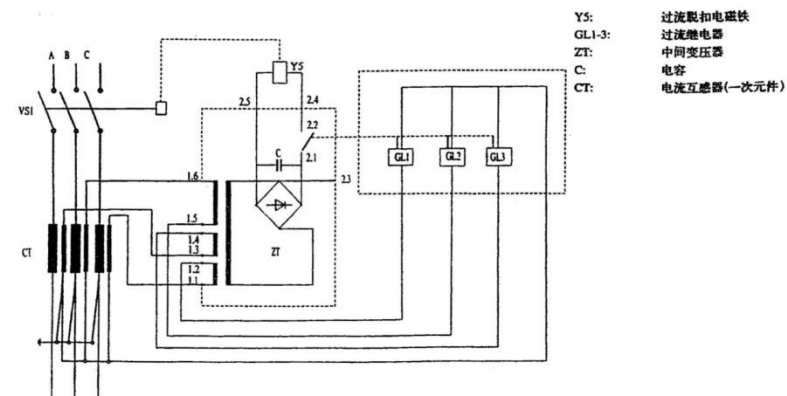

9.3 接地装置：

根据断路器配柜宽度可分为：

650屏接地方案、800屏接地方案、1000屏接地方案，具体接地装配尺寸示意图见 6.7。

9.4 二次元器件电气参数表

操作电压220V

	合闸电磁铁	分闸电磁铁	闭锁电磁铁	防跳继电器
回路电流	1.0A	0.9A	25mA	9.1mA
功率（W）	220	198	2.7	1.0

操作电压110V

	合闸电磁铁	分闸电磁铁	闭锁电磁铁	防跳继电器
回路电流	2.0A	1.8A	25mA	9.1mA
功率（W）	220	198	2.7	1.0

注意：防跳装置——断路器在合闸完成后，如合闸信号未及时去除，断路器内部防跳控制回路将切断合闸回路防止多次重合闸。如果柜上采用综合保护仪和防跳装置，则必须确认防跳装置是否需要安装。

注意：为防止意外事故，在对操作机构进行加润滑脂等各项工作时，应在未储能状态下进行。

对断路器各项故障维修应由专业培训的人员或生产厂家服务人员进行，以作出正确的调整工作。

产品说明与图例仅供参考，随时间的推移可能有修改，请您与我公司联系。

VS1订货技术要求清单

一、型号规格

配柜宽度	型号规格	数量	备注
650	630/25		
	1250/25		
	630/31.5		
	1250/31.5		
800	630/25		
	1250/25		
	630/31.5		
	1250/31.5		
	1600/31.5		
	1250/40		
	1600/40		
	1600/31.5		
1000	2000/31.5		
	2500/31.5		
	3150/31.5		
	1600/40		
	2000/40		
	2500/40		
	3150/40		
	4000/40		强制风冷

二、配置

标准配置：按标准接线原理图接线，包含有防跳装置（K0）无闭锁装置（Y1+S2），无过流装置（Y7，Y8，Y9），无接地装置。

操作电压	DC220V		配置	标准配置	
	AC220V				
	DC110V			非标准配置	
	AC110V				

如非标准配置，请填写下表：

闭锁装置	无	过流装置	无			接地装置	无	
	有		间接过流方案	3.5A				
				5A				
			中间变压器方案					

备注：_____

陕西西电森源开关有限公司

地址：西安市雁塔区太白南路113号

电话：029-88269850 89113660

邮箱：xdsy99@126.com

邮编：710065